


# Trygga gårdens viktigaste tillgångar



## Monteringsanvisning OctoPaddock 20x60m

- Bestäm en startpunkt. Fäst ett rätsnöre nära marken ut till hagens slut eller till dess hörn.
- Placera de två Grindstolpar som skall utgöra öppningen (3,25 m).

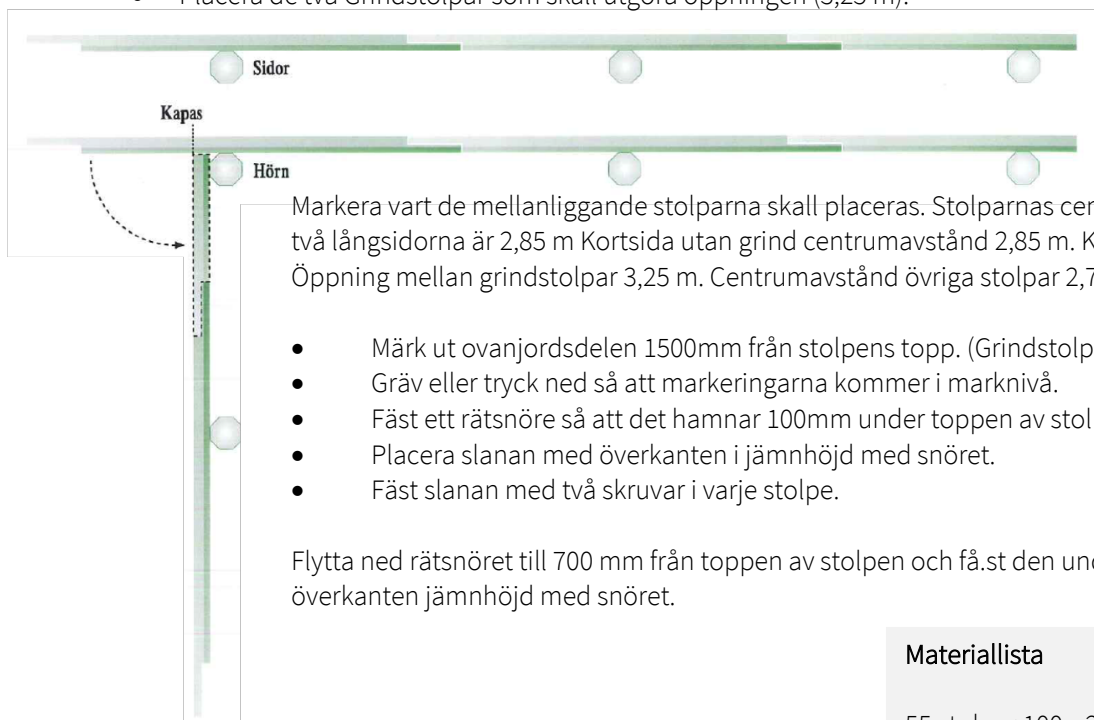


Markera vart de mellanliggande stolparna skall placeras. Stolparnas centrumavstånd på de två långsidorna är 2,85 m Kortsida utan grind centrumavstånd 2,85 m. Kortsida med grind. Öppning mellan grindstolpar 3,25 m. Centrumavstånd övriga stolpar 2,79 m.

- Märk ut ovanjordssdelen 1500mm från stolpens topp. (Grindstolpar 1800 mm)
- Gräv eller tryck ned så att markeringarna kommer i marknivå.
- Fäst ett rätsnöre så att det hamnar 100mm under toppen av stolparna.
- Placera slanan med överkanten i jämnhöjd med snöret.
- Fäst slanan med två skruvar i varje stolpe.

Flytta ned rätsnöret till 700 mm från toppen av stolpen och få st den under slanan med överkanten jämnhöjd med snöret.

Placera skarven mellan stolparna. När du når ett hörn eller öppning, kapa slanan och fortsätt med den kvarvarande delen på nästa sida. Skruva ihop skarven med 2 skruvar.



Så här skruvar du din skarv.

### Materiallista

55 stolpar 100 x 2000mm  
99 slantor 1001/2 x 3500mm  
2 grindstolpar 120 x 2500mm  
2 grindar med gångjärn 2 x 1500mm  
400 st Självborrande skruv 4.0 x 45  
240 st Självborrande skruv 6.0 x 90

Varje slana bygger 3250 mm.  
Du har en extra stolpe och två extra slantor.